

Je me lève Sto pour...

...réaliser un chaînage d'angle parfait avec le StoDeco Frame type N

Modèles de profils de volumétrie simple type planche à utiliser en chaînage d'angle



Ma checklist

✓ Chaînage d'angle StoDeco Frame



Référence	Article
09397-079	StoDeco Frame N 106 20x195x1600 mm

✓ StoDeco Coll



Référence	Article
00709-007	StoDeco Coll

✓ StoColor Silco




Référence	Article
00217-080	StoColor Silco teinté 5L



Mes outils

- Mètre, crayon et niveau à bulle
- Lame de scie tous matériaux
- Taloche crantée, scrapper
- Brosse et rouleau
- Sto-Bloc à Poncer Standard

6 étapes et c'est posé !

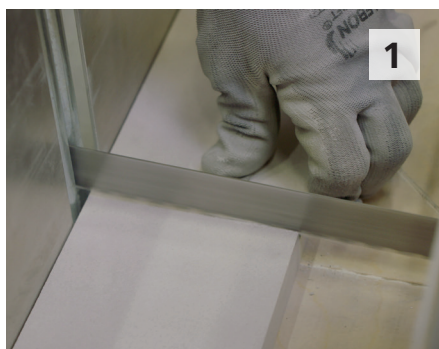

1
Je découpe la modénature StoDeco Profil à l'aide de la scie avec lame spéciale




2
Je ponce l'encadrement



3
Je réalise un double encollage qui me permet d'avoir un effet ventouse



4
Je pose le chaînage d'angle avec un espace de 0,9mm entre les pièces

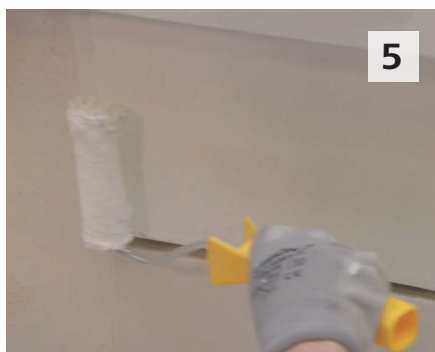

5
J'applique la peinture StoColor Silco pour un rendu parfait



6
Et voilà le rendu !



Retrouvez ce tutoriel en vidéo
sur notre chaîne Youtube Sto France
en scannant ce QR code.