

Je me lève Sto pour...

...réaliser un enduit parfait aux jonctions de menuiserie avec le Sto-Profil Pro



Ma checklist

✓ Sto-Profil Pro



Référence	Article
01031-007	Sto-Profil d'Arrêt Menuiserie Pro 1,4 m pièce(s) / 42 m carton
01031-008	Sto-Profil d'Arrêt Menuiserie Pro 2,3 m pièce(s) / 69 m carton

✓ Sto-Mouchoir Prédécoupé




Référence	Article
01912-001	Sto-Mouchoir Prédécoupé

✓ Sto-Armature d'Angle standard



Référence	Article
00961-028	Sto-Armature d'Angle 11/33 2,5 m pièce(s) / 125 m carton
00961-013	Sto-Armature d'Angle 11/13 2,5 m pièce(s) / 125 m carton
00961-014	Sto-Armature d'Angle 11/22 2,5 m pièce(s) / 125 m carton

✓ Sto-Armature Goutte d'Eau

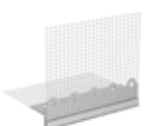

Référence	Article
03306-003	Sto-Armature Goutte d'Eau 2,5 ml 2,5 m pièce(s) / 62,5 m carton



Mes outils

- Mètre, crayon et niveau à bulle
- Taloche crantée, scrapper
- Brosse et rouleau

8 étapes et c'est posé !



1 J'enlève la languette collante du Sto-Profil Pro



2 Je positionne les Sto-Profil Pro aux jonctions de menuiserie



3 Maroufler le treillis du Sto-Profil Pro



4 Je positionne les mouchoirs d'angle Sto-Mouchoir-Prédécoupé



5 Appliquer du sous-enduit en façade également




6 Je positionne les baguettes d'angle



7 Je positionne la Sto-Armature Goutte d'Eau en linteau



8 Je termine le sous-enduit en partie courante, puis l'enduit de finition. Avec des arêtes parfaites !

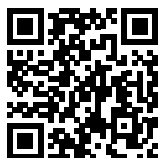

Retrouvez ce tutoriel en vidéo
sur notre chaîne Youtube Sto France
en scannant ce QR code.